Mode d'emploi de l'Ultimate Dog Silencer www.chienaboiement.com

Inclus dans ce Lot

- **1 Ultimate Dog Silencer (pile fournie)**
- **1 Couvercle arrière (G)**
- **1 Outil de réglage (J)**
- **1 Collier en nylon de 30 pouces (I)**

Ultimate Dog Silencer - Liste des Pièces

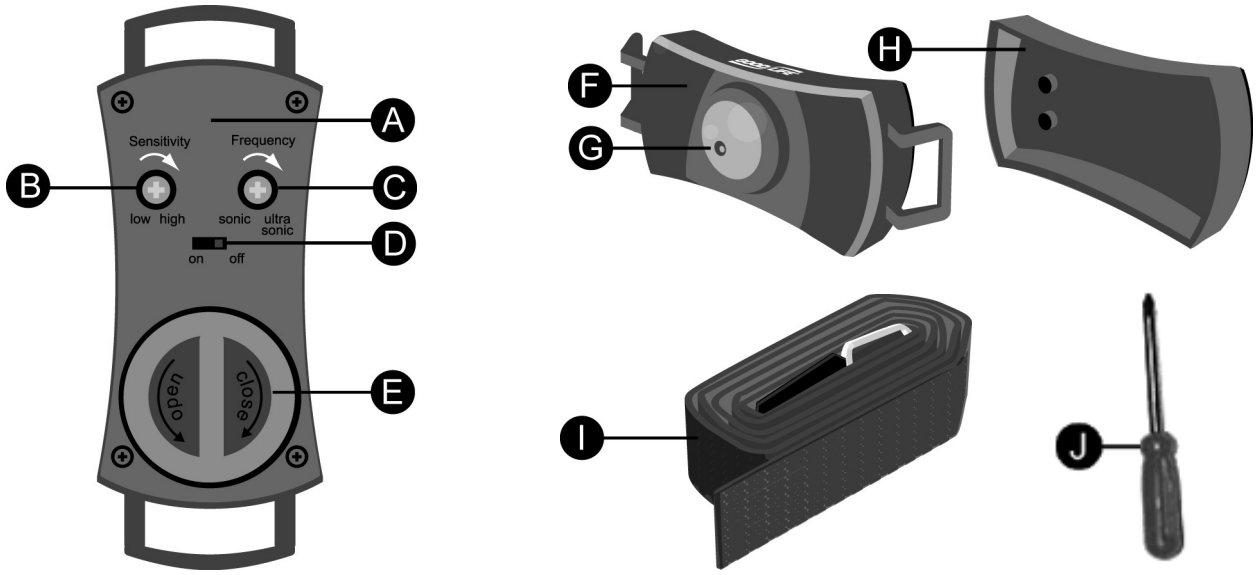

A – Arrière de l'appareil
B – Sélecteur de sensibilité
C – Sélecteur de fréquence
D – Bouton Marche/Arrêt
E – Couvercle de pile
F – Avant de l'appareil
G – Haut-parleur
H – Couvercle arrière
I – Collier en nylon
J – Outil de réglage

Spécifications & Fonctionnalités

- Inoffensif, compact et léger.
- Conçu de façon ergonomique, il s'adapte aux contours du cou de votre chien et suit votre chien partout où il va.
- Il émet à la fois des fréquences ultrasoniques (inaudibles à l'oreille humaine) et soniques (audibles pour les personnes et les chiens)
- Taille : 75 (L) x 30 (l) x 22 (P) (mm)
- Ce collier réglable de 30 pouces convient à toute une série de chiens.
- Le tout nouveau revêtement DuraProof™ (marque déposée) est développé pour résister à l'inéluctable usure du collier de chiens actifs.
- Alimentation : Pile de taille cellule 3V / CR2032 x 1
- Poids : 22 g

Guide de démarrage

- **IMPORTANT :** Ne mettez pas l'Ultimate Dog Silencer™ à votre chien avant d'avoir achevé les étapes décrites en détail dans ce chapitre.
- Retirer le **Couvercle arrière (H)** de l'appareil pour découvrir l'**Arrière de l'appareil (A)**.
- Insérez votre **Outil de réglage (J)** dans le **Sélecteur de fréquence (C)** et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le mode "SONIQUE". Arrêtez de tourner une fois que vous sentez que cela résiste. Vous pourrez ainsi entendre le son émis par l'appareil, ce qui est important pour la suite des étapes de ce chapitre.
- Tournez le **Bouton Marche/Arrêt (D)** sur ON (Marche).
- Réglez le **Sélecteur de sensibilité (B)** comme indiqué au chapitre intitulé "Réglage de la sensibilité" pour trouver le meilleur paramètre de sensibilité pour l'aboiement de votre chien.
- Une fois votre Ultimate Dog Silencer™ configuré au bon niveau de sensibilité, remettez le **Sélecteur de fréquence (C)** en position "ULTRASONIQUE" en insérant l'**Outil de réglage (J)** dans le sélecteur et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Arrêtez de tourner une fois que vous sentez que cela résiste. Le dispositif sera ainsi réglé pour émettre des sons seulement audibles pour le chien. Si vous préférez plutôt entendre ces sons, sautez cette étape.
- Si à tout moment votre **Outil de réglage (J)** se tord ou se casse, vous pouvez utiliser un grand tournevis Phillips pour régler le **Sélecteur de sensibilité (B)** et le **Sélecteur de fréquence (C).**
- Enfilez l'une des extrémités du **Collier en nylon (I)** à travers chacune des deux boucles sur l'Ultimate Dog Silencer™.

- Mettez le **Collier en nylon (I)** à votre chien. Ajustez le collier pour qu'il tienne confortablement autour du cou de votre chien. (Ne serrez pas trop le collier pour laisser un espace de deux doigts entre la bande et le cou.)
- Vous pouvez couper à l'aide d'une paire de ciseaux toute longueur superflue du **Collier en nylon (I)**. Mais si vous le faîtes, nous vous recommandons de faire fondre l'extrémité du collier au moyen d'un briquet pour empêcher tout effilochage. Assurez-vous de le faire après avoir rattaché et fixé le collier au Ultimate Dog Silencer™.

Réglage de la sensibilité

- Le capteur à l'intérieur de l'Ultimate Dog Silencer™ détecte les aboiements de votre chien. Selon l'importance et la tonalité de l'aboiement de votre chien, vous devrez régler le **Sélecteur de sensibilité (B)** pour qu'il détecte à chaque fois l'aboiement de votre chien.
- Le **Sélecteur de sensibilité (B)** est situé sur la gauche de l'appareil, et marqué "SENSIBILITÉ".
- Pour trouver le meilleur paramètre de sensibilité pour l'aboiement de votre chien, réglez d'abord le **Sélecteur de sensibilité (B)** tout le temps sur "LOW" (FAIBLE). Lorsque votre chien aboie, observez si l'appareil émet des sons ou bien s'il sonne trop souvent.

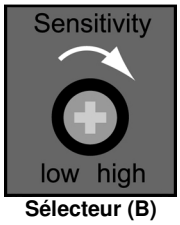

Sélecteur (B)

- Si vous trouvez que le collier n'émet pas de son du tout ou qu'il n'en émet pas à chaque fois que le chien aboie, augmentez la sensibilité. Pour accroître la sensibilité du capteur, insérez votre **Outil de réglage (J)** dans le **Sélecteur de sensibilité (B)** et tournez doucement dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position "HIGH" (FORT). Arrêtez de tourner dès que vous sentez que cela résiste.
- Si vous jugez que le collier se déclenche trop souvent, baissez la sensibilité.Pour abaisser la sensibilité du capteur, insérez votre **Outil de réglage (J)** dans le **Sélecteur de sensibilité (B)** et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la position "LOW" (FAIBLE). Arrêtez de tourner dès que vous sentez que cela résiste.
- À la position la plus basse possible, le capteur ne détectera pas les aboiements.
- Si à tout moment votre **Outil de réglage (J)** se tord ou se casse, vous pouvez utiliser un grand tournevis Phillips pour régler le **Sélecteur de sensibilité (B)**.

Réglage de la fréquence

- Votre Ultimate Dog Silencer™ émet des sons allant des fréquences soniques (audibles) jusqu'aux inaudibles (inaudibles pour les personnes). La plupart des chiens répondront mieux aux ultrasons, tandis que certains gros chiens pourront plutôt répondre positivement aux fréquences soniques. On peut aussi utiliser les fréquences soniques pour tester si vous parvenez à entendre l'appareil sonner pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Le **Sélecteur de fréquence (C)** est situé sur la droite de l'appareil, et marqué "FRÉQUENCE".
- Pour régler la fréquence en mode ultrasonique (inaudible), insérez l'**Outil de réglage (J)** dans le **Sélecteur de fréquence (C)** et tournez doucement dans le sens des aiguilles d'une montre vers la position "ULTRASONIQUE". Arrêtez de tourner une fois que vous sentez que cela résiste.
- Pour régler la fréquence en mode sonique (audible), insérez l'**Outil de réglage (J)** dans le **Sélecteur de fréquence (C)** et tournez doucement l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la position "SONIQUE". Arrêtez de tourner une fois que vous sentez que cela résiste.
- Pour trouver le meilleur paramètre de fréquence pour l'aboiement de votre chien, nous vous recommandons de commencer par le **Sélecteur de fréquence (C)** en position "ULTRASONIQUE". Si votre chien ne progresse pas en deux semaines, réglez la fréquence selon les besoins.

Remarques importantes

- L'Ultimate Dog Silencer est un dispositif de dressage. **Veuillez attendre 2 ou 3 semaines pour des résultats optimaux.**
- Pour remplacer la pile, il vous suffit de tourner le **Couvercle de la pile (E)** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.
- Si les aboiements du chien ne cessent pas en 2 ou 3 semaines, cela peut être du au fait que le chien aboie par instinct lorsqu'il est continuellement dérangé, très stressé ou bien protecteur. Ces types d'aboiements ne sont pas des aboiements intempestifs.
- L'Ultimate Dog Silencer n'est pas étanche. Ne pas le plonger dans l'eau ou l'y exposer.

Remboursements, échanges & garanties

- Tous les produits Good Life sont accompagnés d'une garantie de remboursement de 30 jours et d'une garantie d'un an du fabricant, et le traitement de leur retour doit faire l'objet d'un appel à notre centre d'assistance à la clientèle en vue de recevoir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA). **Les colis retours dont le numéro RMA n'apparaît pas clairement sur l'extérieur de l'emballage seront retournés à l'expéditeur.**
- La garantie commence à compter du jour où vous recevez votre commande et les retours de marchandises doivent être expédiés avant le 30ème jour, le cachet de la poste faisant foi, pour être valides. **Nous ne remboursons pas les frais d'envoi initiaux et les frais de retour de marchandises.** Avant d'appeler, consultez www.goodlifecompany.com/returns.

Nous contacter

Numéro vert : 1-800-657-8214
En dehors des États-unis : +1-541-245-4488
Courrier électronique : customerservice@goodlifellc.com
Site internet : www.goodlifecompany.com